


USER MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BEDIENUNGSANLEITUNG

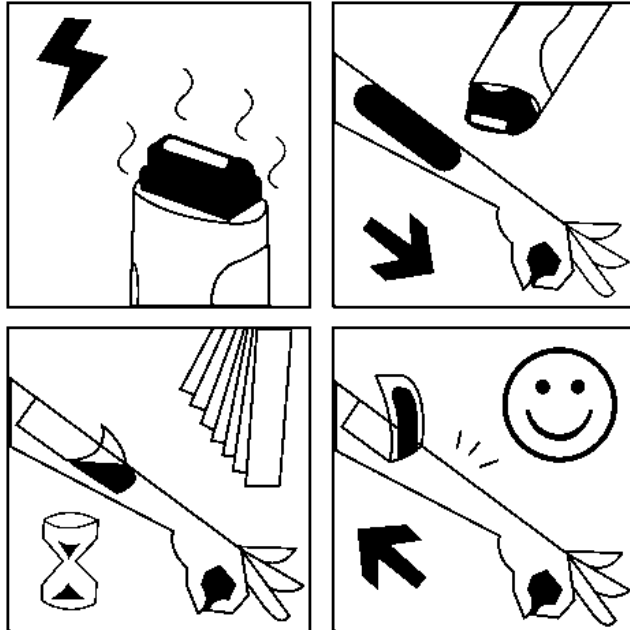

The device could be used by children under 8 year, mentally, physically disabled people or people without appropriate or knowledge only if an appropriate supervision or instruction will be ensured in a safety way so that the risk of using the device could be understandable. Do not allow children to play with the device. Children without the adults supervision should not wash and maintain the device.

Use the equipment only with a power supply designed for it. The equipment should be powered only with very low (safe) voltage corresponding to its marking.

Wax Heater (ENG)

How to use the device:

- ▲ Clean carefully the skin before using the device;
- ▲ Insert the wax into the heater and put the heater into device;
- ▲ Plug in the device and turn it on;
- ▲ Heat the wax for about 20-30 minutes;
- ▲ Before using, check the temperature of the wax;
- ▲ Put wax in accordance with the direction of the hair growth on the surface of 15-18 square centimeters;
- ▲ Put the paper strip on the treatment area;
- ▲ Tear off the paper strip with the opposite direction of the hair growth;
- ▲ Clean skin after the treatment.

Warning:

- ▲ If you notice unusual sings like unpleasant smell, turn off the device immediately;
- ▲ Do not place device into the water or any other liquid; keep the device in a dry area;
- ▲ Keep the device clean;
- ▲ If the unplugged power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or a service technician or by a qualified person to avoid risk.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:	DANE TECHNICZNE:	TECHNISCHE DATEN:
Voltage: 220-240V AC ~50-60Hz Power: 60 W	Napięcie: 220-240V AC ~50-60 Hz Moc: 60 W	Spannung: 220-240V AC ~50-60Hz Leistung: 60 W

Model No. 4650
 Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. k.
 Jasielska 10a, 60-476 Poznań, Poland
 www.neonail.com
 Made in PRC



Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Sprzęt używać tylko z zasilaczem przeznaczonym dla tego urządzenia.

Sprzęt powinien być zasilany tylko napięciem bardzo niskim (bezpiecznym) odpowiadającym oznakowaniu tego urządzenia.

Podgrzewacz do wosku w aplikatorze (PL)

Jak użyć podgrzewacza:

- ▲ Przed użyciem oczyścić dokładnie skórę;
- ▲ Umieścić wosk w podgrzewaczu, a następnie podgrzewacz w urządzeniu;
- ▲ Podłączyć urządzenie do prądu i uruchomić je;
- ▲ Podgrzeć wosk przez około 20-30 minut;
- ▲ Sprawdzić temperaturę wosku przed zastosowaniem na skórze;
- ▲ Rozsmaruj wosk na skórze zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów na powierzchni około 15-18 cm²;
- ▲ Przyłóż pasek od depilacji na posmarowaną powierzchnię;
- ▲ Oderwij pasek w kierunku przeciwnym do rosnących włosów;
- ▲ Po zabiegu oczyść skórę.

Uwagi:

- ▲ W przypadku nieprawidłowego działania podgrzewacza jak np. dymienie, nieprzyjemny zapach, natychmiast wyłącz urządzenie;
- ▲ Chronić urządzenie przed kontaktem z wodą i innymi płynami, powinno być przechowywane w suchym pomieszczeniu;
- ▲ Utrzymać urządzenie w czystości;
- ▲ Jeśli przewód zasilający niepodłączony ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Das aufgeführte Gerät darf von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und einer Person ohne Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn die Überwachung oder Einweisung in die Anwendung des Geräts auf sichere Weise gewährleistet wird so dass zusammenhängende Gefahren erkannt werden. Von Kindern fernhalten. Unbeaufsichtigte Kinder sollten die Reinigung und Wartung der Ausrüstung nicht durchführen.

Bitte verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller mitgelieferten Kabel.

Das Gerät darf nur mit der passenden Spannung, welche auf dem Gerät gekennzeichnet ist, verwendet werden.

Wachserhitzer (DE)

Anwendung:

- ▲ Haut reinigen;
- ▲ Die Wachspatrone im Wachserhitzer einsetzen
- ▲ Den Stecker in die Steckdose stecken;
- ▲ Wachs 20-30 Min. aufwärmen;
- ▲ Vor dem Behandlung Wachstemperatur überprüfen;
- ▲ Den Wachs in der Wuchsrichtung des Haars auf der Hautfläche ca. 15-18 cm² auftragen;
- ▲ Vliesstreifen auf den Wachs aufdrücken;
- ▲ Das Ganze mit einem kräftigen Ruck entgegen der Wuchsrichtung abziehen;
- ▲ Danach die Haut reinigen.

Achtung:

- ▲ Das Gerät sofort ausschalten, sobald Sie abnormale Geräusche oder ungewöhnlicher Rauch, Gestank merken;
- ▲ Das Gerät vor dem Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten schützen und in trockener Umgebung lagern;
- ▲ Halten Sie das Gerät sauber;
- ▲ Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.